

- ❑ Caso não for utilizar o rádio por um período prolongado, remova as pilhas para evitar a possível corrosão de seus componentes internos.
- ❑ Como o aparelho é ajustado corretamente na fábrica, não tente ajustar seus componentes.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FAIXAS DE FREQUÊNCIA

FM: 64 a 108 MHz
TV: canais 2 a 5
AM: 525 a 1610 kHz
OC 1 a 9: 3,6 a 22,0 Mhz

SENSIBILIDADE

FM: $\leq 10 \mu\text{V/m}$
AM: $\leq 501 \mu\text{V/m}$
OC: $\leq 32 \mu\text{V/m}$

RELAÇÃO SINAL/RUÍDO

$\geq 40 \text{ dB}$

POTÊNCIA DE SAÍDA

0,32 W (RMS)

PILHAS

3 pilhas grandes (tipo D)

REDE CORRENTE ALTERNADA

120V/230V, 60 Hz

DIMENSÕES (L x A x P)

240 x 156 x 72 mm

SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO

$\varnothing 3,5 \text{ mm}$

CONSUMO MÁXIMO

1,5 W

PESO (SEM PILHAS)

1,0 kg

ACESSÓRIOS

Cabo de força, Manual do Usuário

Especificações técnicas sujeitas a alteração sem aviso prévio. CQ – REV.02/OUT.09

CERTIFICADO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA: materiais plásticos, gabinetes, antenas e cabo de força.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por quedas, acidentes, agentes da natureza; uso em desacordo com o manual de instruções; ligação a rede elétrica imprópria; flutuações excessivas de energia elétrica; uso comercial; remoção ou rasura do número de série; apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não-credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**; se o produto for adquirido como *saldo*, *mostruário*, *demonstração* ou *venda no estado*, caracterizado através de nota fiscal de venda; ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA: Esta garantia não cobre os serviços de mão-de-obra de retirada, instalações e atendimentos em domicílio. Somente será válida com a apresentação da nota fiscal de venda do aparelho, desde que não apresente rasuras ou modificações.

Para elucidar qualquer dúvida, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento ao usuário pelo telefone **(11) 3339-9954** (São Paulo e Grande SP) e **DDG 0800-77 29 209** (demais localidades).

Lenoxx[®]
sound

RÁDIO PORTÁTIL COM 12 FAIXAS RP-59





FAIXAS: FM - TV - AM - OC 1a9

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns! Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Rádio Portátil com 12 faixas RP-59**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.


Distribuidor Autorizado Lenoxx

1. LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES

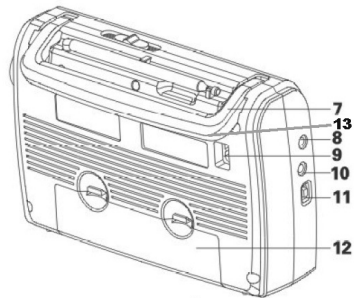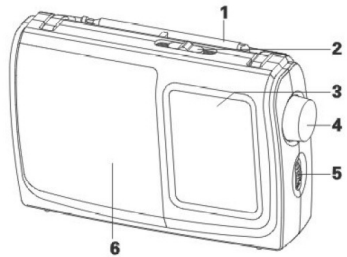

- 1 Antena telescópica
- 2 Seletor de faixas
- 3 Visor de frequências
- 4 Controle de sintonia
- 5 Controle de volume
- 6 Alto-falante
- 7 Alça para transporte
- 8 Soquete para CC
- 9 Soquete para CA
- 10 Saída para fone de ouvido
- 11 Botão liga/desliga
- 12 Compartimento das pilhas
- 13 Seletor de voltagem (120V/230V)

2. ALIMENTAÇÃO

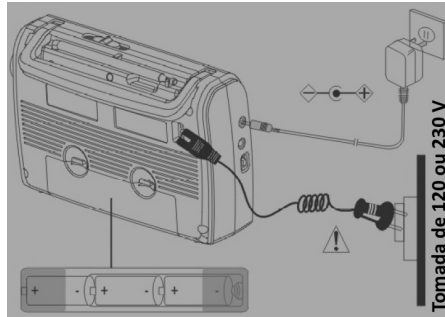

FUNCIONAMENTO A PILHAS

Insira três pilhas grandes com a polaridade correta.

- ✦ Quando as pilhas estiverem fracas, o volume ficará baixo e a recepção das emissoras ficará instável. Troque então as pilhas.
- ✦ Evite utilizar pilhas novas e usadas ao mesmo tempo no rádio.
- ✦ Se o rádio não for utilizado por longos períodos de tempo, remova as pilhas para evitar danos causados por vazamento e corrosão.

FUNCIONAMENTO NA REDE ELÉTRICA

ATENÇÃO. Antes de conectar o RP-59 à rede elétrica, coloque o «SELETOR DE VOLTAGEM» **13** na posição correspondente à voltagem da rede elétrica: 120V ou 230V.

CC (com eliminador de pilhas)

Conecte o plug do eliminador de pilhas de 4,5V numa tomada da rede elétrica.


- ✦ Confira os polos positivo e negativo do plug.
- ✦ As pilhas serão automaticamente desconectadas.

CA (com cabo de força)

Conecte o plug fêmea do cabo de força na «TOMADA PARA CA» **9**. Conecte o plug macho numa tomada da rede elétrica

- ✦ A alimentação de corrente contínua é automaticamente desativada.

3. UTILIZAÇÃO DO RÁDIO

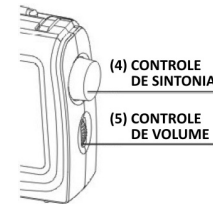

COMO LIGAR/DESLIGAR O RÁDIO

Coloque o botão «LIGA/DESLIGA» **11** na posição **ON** para ligar o rádio e na posição **OFF** para desligá-lo.

COMO SELECIONAR A FAIXA

Ligue o rádio e acione o «SELETOR DE FAIXAS» **2** para a esquerda ou direita, para escolher as emissoras de FM, TV, AM ou OC 1 a 9.

COMO PROCURAR EMISSORAS

Escolha a faixa e gire o «CONTROLE DE SINTONIA» **4** até encontrar a emissora desejada no «VISOR DE FREQUÊNCIAS» **3**.

COMO AJUSTAR O VOLUME

Gire o «CONTROLE DE VOLUME» **5** até o nível desejado. Gire no sentido **VOLUME+** para aumentar o nível e no sentido **VOLUME-** para reduzi-lo.

COMO USAR O FONE DE OUVIDO

Use um fone de ouvido quando não quiser perturbar outras pessoas. A «SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO» **10** aceita plugs com diâmetro de 3,5 mm.

4. UTILIZAÇÃO DA ANTENA


RECEPÇÃO EM AM (ONDAS MÉDIAS)

Gire o rádio na horizontal até obter a melhor recepção por meio da antena de ferrite embutida.



RECEPÇÃO EM FM

Estenda a antena para obter uma melhor recepção.

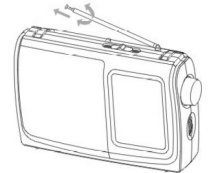

RECEPÇÃO EM SW (ONDAS CURTAS)

Mantenha a antena na vertical para obter uma melhor recepção.



- ✦ Algumas emissoras de ondas curtas têm horário definido para transmissão. Verifique qual é o horário de transmissão em sua localidade.

5. CUIDADOS

- ❑ Evite que o rádio caia no chão ou sofra grandes impactos.
- ❑ Não exponha o aparelho à luz solar e a locais quentes ou úmidos.
- ❑ Não utilize álcool, thinner ou qualquer detergente forte para limpar seu rádio. Use apenas um pano macio com detergente neutro para limpar as partes externas.
- ❑ Troque imediatamente as pilhas assim que o rádio apresentar volume baixo ou distorcido.